


## Benodigheden voor het monteren van duo-rolgordijnen:


1. Rolmaat

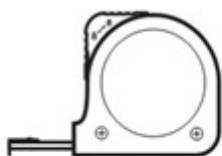

2. Potlood



3. Boormachine

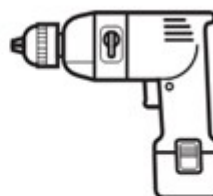

4. Schroevendraaier



5. Waterpas



6. De meegeleverde ophangbeugels



## Volg de volgende stappen voor de montage van duo-rolgordijnen:

1. Kies de positie van de montagebeugels zodanig, dat het product tijdens het bedienen niet belemmerd wordt door uitstekende delen zoals raam- of deurklinken, hendels etc.
2. Controleer of er montagebeugels zijn meegeleverd.
3. Teken de punten af waar de schroeven moeten komen. Gebruik hiervoor een waterpas en start 50mm/5cm van de hoeken. De tussenruimte verdeel je over het aantal meegeleverde beugels. Bijvoorbeeld: bij een gehele breedte van 900mm/90cm en 2 ophangbeugels is de tussenruimte 450mm/45mm.
4. Boor een gat op één van de afgemeten punten en bevestig de beugel.
5. Houd de losse beugel op zijn plaats en bekijk of het rolgordijn op deze manier recht komt te hangen.
6. Boor een gat op de afgetekende plaats en bevestig de volgende beugels.
7. Zodra de ophangbeugels zijn gemonteerd kunt u de cassette vastklikken.

Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.